WR120

Owner's Manual Guide du propriétaire Manual de instrucciones



Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120 Tel. (816) 241-8500

WWW.MIDLANDRADIO.COM

All Hazards Alert Weather Radio with S.A.M.E







Quick Start Instructions:

1. Place 3 AA alkaline batteries (not supplied) into the compartment on the underside of radio.

(**Note:** Batteries provide approximately 5 hours of emergency power or 75 hours of standby power for the radio in case of a power outage).

- 2. Plug the AC Adapter into a standard outlet. Plug the other end of the adapter into the DC jack on the back of the radio.
- 3. Pull out antenna and extend to its full length.
- 4. Ensure **ON/OFF** switch is in the **ON** position
- 5. **WELCOME** will be displayed.
- 6. To **SET LANGUAGE** press the **SELECT** button then:
- 7. Choose your language by pressing ▲ or ▼ then press the **SELECT** button.
- 8. To **SET LOCATION** press the **SELECT** button then:
- 9. Choose location type **ANY** then press **SELECT**.


(**Note:** see page 8 for more programming instructions).

- 10. To **SET TIME** press the **SELECT** button then:
- 11. Set the time by using $\triangleright \blacktriangle \triangledown$ or \blacktriangleleft then press **SELECT**.
- 12. To **SET CHANNEL** press the **SELECT** button then:
- 13. Tune the channel to the desired broadcast by using \triangle or \blacktriangledown .
- 14. Adjust the volume by using the **VOLUME UP** or **VOLUME DOWN** button.
- 15. To complete setup press the **SELECT** button.

NOTE: To reset the radio to the factory defaults, press and hold the **WEATHER / SNOOZE** button while turning on the unit.

To get the S.A.M.E. code in the USA: Call 1-888-697-7263 or go to www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm

To get the CLC in Canada: Call 1-877-789-7733 or go to www.ec.gc.ca/weatheradio

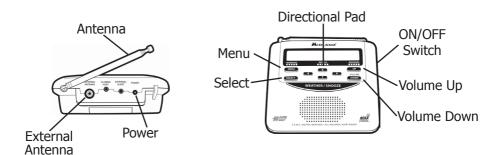

WR-120 Owner's Manual



Table of Contents

Welcome	3
Getting to know your Weather Radio	
WR-120 Features	4
Icons on the Display	
Accessory Jacks	
Setting up your Weather Radio	
Set Time	5
Set Alarm	5
Set Language	
Locating your S.A.M.E codes.	5
S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding) Codes	6
Catting the CAME Cades	
In the USA	6
In the OSA	6
Set Location	0
"ANY" S.A.M.E. Code is Factory Default	7
"Single" S.A.M.E. Code	/
"Multiple" S.A.M.E. Codes	/
User Notifications	/
Alert Type (Display, Voice, or Tone)	0
Paviouing Posent Morts	0
Reviewing Recent Alerts	0
Set Channel/Volume	
Backlight	9
Button Beeps	
Weekly Test	9
Troubleshooting	. 10
Test Cinnels Burnels at	. 11
Test Signals Broadcast	. 11
One Year Limited Warranty	
Service	
Accessory order form	
Other Midland Products	. 38



Welcome!

Congratulations on your purchase of the Midland WR-120 All Hazards Alert Weather Radio with S.A.M.E.

All Hazards means the radio is the fastest, most reliable means of receiving information on life threatening weather such as tornadoes, hurricanes, floods, ice storms as well as civil emergencies such as Amber alerts, hazardous explosions, fires and chemical spills. This information is broadcast 24 hours a day, 7 days a week so you can stay informed no matter what time of day it is.

In addition to all hazards, the WR-120 also has S.A.M.E. technology (Specific Area Message Encoding). This gives you the option of screening out unwanted broadcasts and receiving alerts only specifically targeted for the geographical area you live in. Finally, Midland is proud to say the WR-120 is Public Alert Certified - meaning it has been tested and approved to meet the Consumer Electronics Association standards of reliability and quality as a product carrying public safety warnings. Therefore it is a quality piece of electronic equipment, skillfully constructed with the finest components and is designed for reliable and trouble-free performance for years to come. Enjoy!




NOTE: We encourage you to read this owner's manual before operating the radio. This manual is a valuable part of your new Midland All Hazards Weather Alert Radio. See the "Quick Start Instructions" section of this manual for initial setup and programming. After the radio is programmed and operating properly, store the manual in a safe place for future reference.





Getting to know your Weather Radio

WR-120 Features

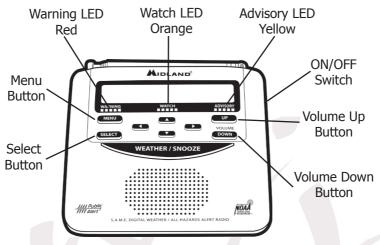

Icons on the Display

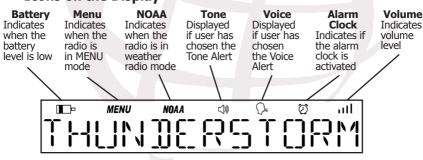

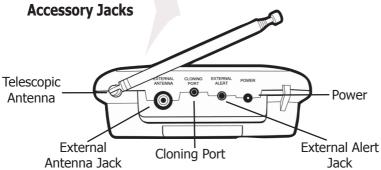

PLEASE NOTE: MIDLAND (NOAA) Weather Radio Model WR-120, "S.A.M.E. Digital Weather/Hazard Alert Radio". This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Setting up your Weather Radio

Set Time:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- Press ▲ to scroll through menu to SET TIME.
- 3. Press **SELECT** (hour option will begin flashing)
- 4. Press ▲ until current hour is displayed.
 - (**Note:** AM/PM changes as you scroll through the hours)
- 5. Press ▶ to save current hour and advance to minute settings.
- 6. Program both minute digits the same way.
- 7. Press **SELECT** to store the current time.
- 8. Press **MENU** to exit menu mode.

Set Alarm:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to SET ALARM, then press SELECT.
- 3. Press ▲ to display ON. Press SELECT.
- 4. Press ▲ until the hour you want is displayed.
 (Note: AM/PM changes as you scroll through the hours)
- 5. Press ▶to save alarm hour and advance to alarm minutes. Program both minute digits the same way.
- Press SELECT to save the alarm time.
- 7. Press **MENU** to exit menu mode.

To temporarily silence the sleep alarm, press the **WEATHER / SNOOZE** button. This will advance the alarm time by 8 minutes. To silence the alarm for the remainder of the day, press the **MENU** button.

Set Language:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **SET LANGUAGE** then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to choose "ENGLISH", "ESPANOL" or "FRANCAIS" then press SELECT.
- 4. Press **MENU** to exit menu mode.



Locating your S.A.M.E codes.

S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding) Codes:

You can program the WR-120 All Hazards Alert Weather Radio with up to 25 S.A.M.E. codes. The United States and Canada assign unique six digit identification codes to each forecast region and sub region. These codes are known as Federal Information Processing System (FIPS in the USA) or Canadian Location Coded (CLC in Canada).

Warnings, watches and statements of weather and other area emergencies, about 80 different types, will activate the weather radio for only your programmed specific area. The S.A.M.E. message contains information pertaining to the period for which the alert is valid. The broadcast station can set the active time of the alert from 15 minutes up to 6 hours. When the designated time has passed, the weather radio display message and light will automatically reset to their normal appearance.

Getting the S.A.M.E. Codes: For USA:

- 1. The National Weather Service Toll-Free Number 1-888-NSW-SAME (1-888-697-7263)
- National Weather Service Website www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm
- Midland Radio Corporation Website www.midlandradio.com/Products/Be-Weather-Aware

For Canada:

- 1. Environment Canada's Meteorological Service Number 1-877-789-7733 (Canada Only)
- 2. Environment Canada's Meteorological Service www.ec.gc.ca/weatheradio
- 3. Midland Radio Corporation website www.midlandradio.com/Products/Be-Weather-Aware
- 4. E-mail

weather.info.meteo@ec.gc.ca



Set Location:

Your WR-120 All Hazards Weather Alert Radio comes preprogrammed to receive weather and hazard alert transmissions for all S.A.M.E. codes within range. If this is what you want, leave the radio set to **ANY.**

"Any" S.A.M.E. Code: (recommended)

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **SET LOCATION**, then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to ANY then press SELECT.
- 4. Press **MENU** to exit menu mode.

"Single" S.A.M.E. Code:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **SET LOCATION**, then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to **SINGLE** then press **SELECT**.
- 4. **SAME 01** will be displayed. Press **SELECT**.
- 5. Use ▶ ▲ ▼ or ◀ to program the 6 digit S.A.M.E. code.
- 6. Press **SELECT**.
- 7. Press **MENU** to exit menu mode.

Note: In the single mode the last S.A.M.E. code programmed will be the only one the radio alerts to, even though multiple codes can be entered in alternate S.A.M.E. positions.

"Multiple" S.A.M.E. Code:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **SET LOCATION**, then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to MULTIPLE then press SELECT.
- 4. **SAME 01** will be displayed. Press **SELECT**.
- 5. Use ▶ ▲ ▼ or ◀ to program the 6 digit S.A.M.E. code.
- 6. Press **SELECT**.
- Press ▲ to advance to SAME 02.
- 8. Repeat steps 4-7 to program up to 25 codes.
- 9. Press **SELECT**.
- 10. Press **MENU** to exit menu mode.

Note: While in **MENU** mode, if no buttons are pressed for 60 seconds, the radio will automatically exit **MENU** mode.



User Notifications:

Alert Type (Display, Voice or Tone):

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **ALERT TYPE**, then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to choose **VOICE**, **TONE** or **DISPLAY** then press **SELECT**.
- 4. Press **MENU** to exit menu mode.

Alert Type	Description	
Display	When the DISPLAY alert type is chosen, only a text alert will scroll on the display. There will be no audible alarm.	
Voice	When the VOICE alert type is chosen, the alert tone will sound for 8 seconds, then you will hear the voice of the weather broadcast for 3 minutes.	
Tone	When the TONE alert type is chosen, the alert tone will sound for 3 minutes, or until you press any button.	

Reviewing Recent Alerts:

The WR-120 All Hazards Weather Alert Radio can store up to 10 different Weather/Hazard alerts (with overlapping effective times) in its memory. If the weather radio receives a new alert while any previous alert is still in effect, it automatically displays the new alert. You can review all alerts still in effect by pressing ▲ to scroll through the weather radio's active alert memory. A double beep indicates the end of the list. "NO MESSAGE" will be displayed if no alerts are active.

Alert Test:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **ALERT TEST.**
- 3. Press **SELECT** to sound the alert siren.
- 4. Press any button to silence the siren or press **MENU** to exit menu mode. Note: Ensure **ON/OFF** switch is in the **ON** position

Set Channel/Volume:

- 1. Press **MENÚ** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **SET CHANNEL** then press **SELECT**.
- 3. Tune the channel to the desired broadcast by using \blacktriangle or \blacktriangledown .
- 4. Adjust the volume to a comfortable level by using **VOLUME UP** or **VOLUME DOWN**.
- 5. Press **MENU** to exit menu mode.

Note: Ensure **ON/OFF** switch is in the **ON** position



Backlight:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **BACKLIGHT**, then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to choose **BLT NORM**, **BLT ON**, **BLT OFF** then press **SELECT**.
- 4. Press **MENU** to exit menu mode.

Backlight Type	Description	
BLT NORM	The backlight turns on whenever any button is pressed and will turn off after 5 seconds.	
BLT ON	The backlight comes on and will stay on continuously until you turn it off manually through the menu.	
BLT OFF	The backlight will remain off at all times until turned on manually though the menu.	

Button Beeps:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **BUTTON BEEPS**, then press **SELECT**.
- 3. Press ▲ to choose **ON** or **OFF** then press **SELECT**.
- 4. Press **MENU** to exit menu mode.

Weekly Test:

- 1. Press **MENU** to open menu options.
- 2. Press ▲ to scroll through menu to **WEEKLY TEST**, then press **SELECT**.
- 3. Press to ▲ choose **ON** or **OFF** then press **SELECT**.
- 4. Press **MENU** to exit menu mode.

NOTE: A test signal is transmitted once a week. The "WEEKLY TEST" option enables or disables the audible siren for this event. By default, the siren is disabled.



Troubleshooting:

Problem	Suggestion
No Power	Make sure the power adapter is securely plugged into back of the weather radio and into the wall outlet.
	Make sure batteries are installed in case of a power failure.
No Sound	Check VOLUME control to ensure volume is turned up to an audible level.
No Weather broadcast when you press the WEATHER/SNOOZE	Ensure the telescoping antenna is up and fully extended.
button	If you are using an external antenna, ensure it is connected properly. Ensure the radio is set to the weather channel in use in your area.
	Contact the broadcasting station to ensure they are presently broadcasting.
	If in a metal structure, make sure you are close to a window.
	If in a weak signal area, you will need an external antenna.
The radio is not responding properly to weather alert broad-	Check to see that you have programmed in the correct S.A.M.E. code(s).
casts	Check that the tower nearest you is broadcasting.

For Technical Support Contact:

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive

Kansas City, Missouri 64120 Phone: (816) 241-8500 Fax: (816) 241-5713

E-mail: mail@midlandradio.com Web site: www.midlandradio.com



Reception:

The National Weather Service and Environment Canada operate a system of weather and hazard alert broadcasts covering a large area of the United States and Canada. Currently, only a few areas are not covered. Typical broadcasts are within reception distance of 25-40 miles of the weather station. Your WR-120 All Hazards Alert Weather Radio can receive broadcasts from up to 40 miles from the weather station depending on your location and conditions of weather, terrain, etc... If you find reception is not good in your area, try different locations in your home or office to find a spot of improved reception.

NOTE: Placement near a window usually improves reception.

If a weather broadcast cannot be heard on any of the 7 channels, contact your local weather office and verify the closest station is on air. Also verify the channel frequencies the station is broadcasting. If your station is transmitting and you are not receiving the broadcasts, you may need an external antenna. Please visit our web site at www.midlandradio.com to view our suggested antenna, the 18-259W VHF Through-Glass Antenna. This antenna improves reception when applied to a window.

NOTE: Metal structures are more difficult to receive reception in because metal interferes with the signal. If you live in a metal structure, you may need an external antenna.

Test Signals Broadcast:

All Weather Service stations periodically transmit test signals. You can find out when your local station broadcasts test signals by calling the NOAA National Weather Service Forecast Office (listed under "Weather" in the Federal Government section of the telephone book).

In Canada these tests are performed every Wednesday at 12:00 noon.

During the weekly test signal, the local station will give a list of counties covered by their transmitter. The test signal allows everyone with weather radio receivers to verify the operation of their equipment.

The following test signals may be sent during testing: required weekly test, required monthly test, system demo, and national periodic test.

During a test, the yellow advisory LED will light up and the "Weekly Test" or "Monthly Test" message will be visible on the display. While disabled in the menu, the radio will not sound an audible alert tone to avoid giving the impression of an actual alarm. The visual response to the test is confirmation that your radio is working properly.



One Year Limited Warranty:

MIDLAND Radio Corporation will repair or replace, at its option without charge, your WR-120 All Hazards Alert Weather Radio which fails due to a defect in material or workmanship within ONE YEAR following the initial consumer purchase. This warranty does not include any antennas, which may be a part of or included with the warranted product, or the cost of labor for removal or re-installation of the product in a vehicle or other mounting. Performance of any obligation under this warranty may be obtained by returning the warranted product, freight prepaid, along with a copy of the original sales receipt to Midland Radio Corporation at the address provided below.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state.

NOTE: The above warranty applies only to merchandise purchased in the United States of America or any of the territories or possessions thereof, or from a U.S. Military exchange. For warranty coverage on merchandise purchased elsewhere ask your dealer.

Service:

If your Midland Weather Radio fails to operate properly, check the "Trouble-shooting" section in this manual before returning it for service. If necessary, return as follows:

- 1. Pack the unit in its original box and packing. Then pack the original box in a suitable shipping carton. **Caution:** Improper packing may result in damage during shipment.
- 2. Include the following:
 - a. Full description of any problems
 - b. Daytime telephone number, name & address
- 3. For warranty service include a photocopy of the bill of sale from an authorized dealer or other proof of purchase showing the date of sale.
- 4. You do not need to return accessory items (AC/DC Adapter, Batteries, Owner's Guide) unless they might be directly related to the problem.
- A flat rate of \$25.00 will apply to repairs not covered by warranty or units that are over one year old. Send only cashier's check, money order or Master Card or Visa card number.

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive Kansas City, Missouri 64120 Phone: (816) 241-8500

Fax: (816) 241-5713
E-mail: mail@midlandradio.com
Website:www.midlandradio.com


Instructions de Démarrage Rapide :

- 1. Placez 3 piles alcalines AA (non fournies) dans le compartiment sur le dessous de la radio.
- (Remarque: Les piles fournissent environ 5 heures de courant d'urgence ou 75 heures de mise de veille pour la radio en cas de panne de courant).
- 2. Branchez l'Adaptateur AC dans une prise murale standard. Branchez l'autre bout de l'adaptateur dans la prise DC à l'arrière de la radio.
- 3. Sortez l'antenne et étirez-la à sa pleine grandeur.
- 4. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position marche
- WELCOME sera affiché.
- 6. Pour LANGUE, appuyez sur le bouton SELECT puis :
- 7. Choisissez le langage en appuyant sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **SELECT**.
- 8. Pour **PAYS**, appuyez sur le bouton **SELECT** puis :
- 9. Choisissez le type d'emplacement ANY, puis appuyez sur SELECT. (Remarque: voir la page 8 pour plus d'instructions sur la programmation).
- 10. Pour **TEMPS**, appuyez sur le bouton **SELECT** puis :
- 11. Réglez l'horloge en utilisant ▶ ▲ ▼ou ◄, puis appuyez sur **SELECT**.
- 12. Pour CANALPAR, appuyez sur le bouton SELECT puis :
- 13. Syntonisez le canal au bulletin désiré en utilisant ▲ ou ▼.
- 14. Aiustez le volume en utilisant le bouton VOLUME UP ou VOLUME DOWN.
- 15. Pour compléter la configuration, appuyez sur le bouton **SELECT**.

REMARQUE: Pour réinitialiser la radio à ses paramètres par défaut, appuyez et maintenez enfoncé le bouton WEATHER / SNOOZE pendant que vous allumez l'appareil.

> Pour obtenir le code MSSC (S.A.M.E.) aux États-Unis : Appelez au 1-888-697-7263 ou rendez-vous au http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm

Pour obtenir le code CLC au Canada: Appelez au 1-877-789-7733 ou rendez-vous au http://ec.gc.ca/radiometeo

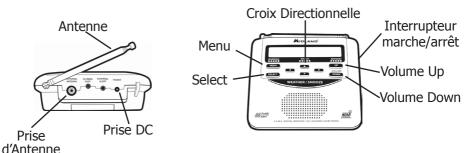

Manuel du Propriétaire WR-120



Table des Matières

Bienvenue	15
Apprendre à connaître votre Récepteur Radio-Météo	
Caractéristiques du WR-120	16
Icônes à l'Écran	
Prises à Accessoire	16
Configurer votre Récepteur Radio-Météo	
Réglage de l'Horloge	17
Programmation de l'Alarme	17
Configuration de la Langue	17
Localiser vos codes MSSC	
Codes MSSC (Messages de Secteur Spécifique Codé)	18
Obtania las Cadas MCCC	
Aux États-Unis	18
Au Canada	18
Configurer l'emplacement	
Le Code MSSC TOUS (ANY) est le Réglage par Défaut	19
Le Code MSSC Simple (Single)	19
Les Codes MSSC Multiples	19
Notifications à l'utilisateur	
Types d'Alertes (Affichage, Voix, ou Sonore)	20
Revoir les Alertes Récentes	20
Test d'Alerte	
Régler le Canal/Volume	
Rétroéclairage	21
Bips des Boutons	
Test Hebdomadaire	21
Dépannage	22
Réception	23
Tests de Signaux	23
Garantie Limitée d'un An	
Service	
Formulaire de Commande d'Accessoires	37
Autres Produits Midland	38



Bienvenue!

Félicitations pour votre achat du Récepteur Radio-Météo Midland WR-120 équipé de la technologie S.A.M.F.

Le réseau All Hazards signifie que la radio est le moyen le plus rapide et le plus fiable de recevoir de l'information sur les conditions météorologiques qui constituent des menaces pour nos vies comme les tornades, ouragans, inondations, tempêtes de verglas ainsi que les urgences civiles comme les alerte de rapt d'enfant, explosions dangereuses, feux et renversements chimiques. Ces informations sont diffusées 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour que vous puissiez rester informés, peu importe l'heure qu'il est.

En plus du réseau All Hazards, le WR-120 possède aussi la technologie MSSC (Messages de Secteur Spécifique Codé). Cela vous donne l'option de filtrer tous les bulletins non désirés et de recevoir les alertes qui ciblent spécifiquement la région géographique dans laquelle vous vivez. Enfin, Midland est fier de dire que le WR-120 possède la licence « Public Alert Certified » - ce qui signifie qu'il a été testé et approuvé pour satisfaire les standards de fiabilité et de qualité de la Consumer Electronics Association en tant que produit portant des avertissements de sécurité publique. Il s'agit donc d'une pièce d'équipement électronique de qualité, construite avec expertise à l'aide des meilleures composantes et conçue pour une performance fiable et sans problèmes pendant des années durant. Profitez-en bien!



REMARQUE: Nous vous encourageons à lire ce manuel de l'utilisateur minutieusement avant d'utiliser cette radio. Ce manuel est un élément précieux de votre nouveau récepteur radio-météo Midland. Voir la section « Démarrage Rapide » de ce manuel pour l'installation et la programmation initiale de la radio-météo. Après que la radio-météo soit programmée et en bon fonctionnement, rangez le manuel dans un endroit sûr pour toute référence future.



Volume


Indique le

niveau du

volume

Apprendre à connaître votre Récepteur Radio-Météo


Caractéristiques du WR-120

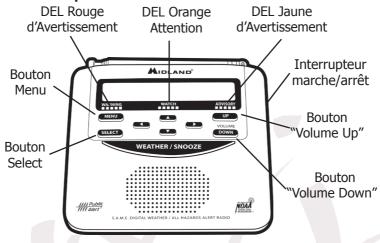

Icônes à l'Écran



Prises à Accessoires

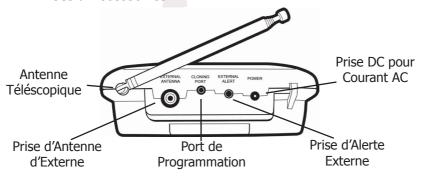

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: MIDLAND (NOAA) Récepteur Radio-Météo Modèle WR-120, "S.A.M.E. Digital Weather/Hazard Alert Radio". Cet appareil est conforme avec la partie 15 des Règles du FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil pe peut pas causer de l'interférence nuisible; (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue incluant l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement inadéquat.



Configurer votre Récepteur Radio-Météo

Réglage de l'Horloge :

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à ce que la mention **TEMPS** s'affiche.
- 3. Appuyez sur **SELECT** (L'option de l'heure commencera à clignoter).
- 4. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que l'heure actuelle soit affichée (Remarque : Il est à noter que le paramètre AM/PM change à mesure que vous défilez à travers les heures)
- 5. Appuyez sur ▶ pour sauvegarder l'heure actuelle et avancer aux réglages des minutes.
- 6. Programmez les minutes de la même façon.
- 7. Appuyez sur **SELECT** pour enregistrer l'heure actuelle.
- 8. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Programmation de l'Alarme/Réveil :

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur la flèche ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à ce que la mention **ALARME** s'affiche, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur la flèche ▲ pour afficher **ACTIF**. Appuyez sur **SELECT**.
- 4. Appuyez sur la flèche ▲ jusqu'à ce que l'heure voulue soit affichée. (Remarque : le paramètre AM/PM change à mesure que vous défilez à travers les heures.)
- 5. Appuyez sur la flèche ▶ pour sauvegarder l'heure de l'alarme et continuer aux minutes de l'alarme. Programmez les minutes de la même facon.
- 6. Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder le temps de l'alarme.
- 7. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Pour temporairement faire taire l'alarme/réveil, appuyez sur le bouton **WEATHER/SNOOZE**. Cela repoussera le temps de l'alarme de 8 minutes. Pour faire taire l'alarme pour le reste de la journée, appuyez sur le bouton MENU.

Configuration de la Langue :

- 1. Appuyez sur MENU pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à ce que la mention LANGUE s'affiche, puis appuyez sur SELECT.
- 3. Appuyez sur ▲ pour choisir "ENGLISH", "ESPANOL" ou "FRANCAIS", puis appuyez sur SELECT.
- 4. Appuyez sur MENU pour quitter le mode menu.



Localiser vos codes MSSC

Codes MSSC (Messages de Secteur Spécifique Codé):

Vous pouvez programmer jusqu'à 25 codes MSSC dans votre Récepteur Radio-Météo WR-120. Les États-Unis et le Canada assignent des codes d'identification uniques à six chiffres pour chaque région et sous-région de prévision. Ces codes sont connus sous le Federal Information Processing System (FIPS aux États-Unis) ou Codes de Localisation Canadiens (CLC au Canada).

Des avertissements, appels à la vigilance, rapports de conditions météorologiques et d'autres urgences régionales, totalisant environ 80 types, activeront le récepteur radio-météo uniquement pour votre région spécifiée. Le message MSSC contient de l'information s'appliquant à la période pour laquelle l'alerte est valide. La station météorologique peut régler le temps actif de l'alerte allant de 15 minutes jusqu'à 6 heures. Quand le temps désigné est expiré, le récepteur radio-météo affiche un message et une lumière se réinitialisera automatiquement à son apparence normale.

Obtenir les Codes MSSC : Aux États-Unis :

- 1. Numéro sans frais du National Weather Service 1-888-NWS-SAME (1-888-697-7263)
- 2. Site web du National Weather Service www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm
- 3. Site web de Midland Radio Corporation www.midlandradio.com/Products/Be-Weather-Aware

For Canada:

- 1. Numéro du Service Météorologique d'Environnement Canada 1-877-789-7733 (Canada Seulement)
- 2. Service Météorologique d'Environnement Canada http://ec.gc.ca/radiometeo
- 3. Site web de Midland Radio Corporation www.midlandradio.com/Products/Be-Weather-Aware
- 4. Envoyez une demande détaillée par courriel au : weather.info.meteo@ec.gc.ca



Configurer l'emplacement:

Votre Récepteur Radio-Météo WR-120 est préprogrammé pour recevoir des transmissions d'alertes météorologiques et de risques pour les codes MSSC à l'intérieur de la distance de réception. Si cela est l'option que vous désirez, gardez la configuration à ANY.

TOUS Codes MSSC : (recommandé)

- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que la mention **PAYS** soit affinchée, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que la mention **TOUS** soit affinchée, puis appuvez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur **MENU** pour fermer le mode menu.

Code MSSC Simple:

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que la mention PAYS soit affichée, puis appuvez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que la mention **SIMPLE** soit affichée, puis ap puyez sur **SELECT**.
- 4. La mention SAME 01 sera affichée. Appuyez sur SELECT.
- 5. Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ et ▶ pour programmer les 6 chiffres du code MSSC.
- 6. Appuvez sur **SELECT**.
- 7. Appuvez sur **MENU** pour fermer le mode menu.

Remarque: Dans le mode simple, le dernier code MSSC programmé sera le seul auguel la radio réagira avec une alerte, même si de multiples codes peuvent être saisis dans des positions MSSC alternatives.

Codes MSSC Multiples:

- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que la mention **PAYS** soit affichée, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que la mention **MULTIPLE** soit affichée, puis appuvez sur **SELECT**.
- 4. La méntion **SAME 01** sera affichée. Appuyez sur **SELECT**.
- 5. Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ et ▶ pour programmer les 6 chiffres du code MSSC.
- 6. Appuyez sur **SELECT**.
- 7. Appuyez sur ▲ pour continuer avec le prochain code.
- 8. Répéter les étapes 4 à 7 pour programmer jusqu'à 25 codes.
- 9. Appuyez sur **SELECT**.
- 10. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Remarque : Lorsque vous êtes en mode **MENU** et que vous n'enfoncez aucun bouton pendant 60 secondes, la radio quitte automatiquement le mode **MENU**.



Notifications à l'Utilisateur :

Type d'Alerte (Affichage, Voix or Sonore) :

1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.

- Appuýez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à MODE ALERTE, puis appuyez sur SELECT.
- Appuyez sur ▲ pour choisir entre VOIX, SIRENE ou MONTRER, puis appuyez sur SELECT.
- 4. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Type d'Alerte	Description
MONTRER	Quand l'alerte de type AFFICHAGE est choisie, seul un texte d'alerte défile à l'écran. Il n'y aura pas d'alarme audible.
VOIX	Quand une alerte de type VOIX est choisie, l'alerte sonnera pour 8 secondes, ensuite, vous entendrez la voix du bulletin météo pour 3 minutes.
SONORE	Quand l'alerte de type SIRENE est choisie, l'alerte audible sonnera pour 3 minutes, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur n'importe quel bouton.

Revoir les Alertes Récentes :

La radio-météo peut mémoriser jusqu'à 10 différentes alertes de Température/Danger (avec des heures effectives se chevauchant) dans sa mémoire. Si la radio-météo reçoit une nouvelle alerte pendant que n'importe quelle alerte précédente est encore en effet, elle affichera automatiquement la nouvelle alerte. Vous pouvez revoir toutes les alertes encore en effet en appuyant sur la flèche A pour défiler à travers la mémoire d'alerte active de la radio-météo. Un double bip sonore indique la fin de la liste. La mention AUCUN MESSAGE sera affichée si aucune alerte n'est active.

Test d'Alerte:

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- Appuyez sur ▲ pour défiler à travers les menus jusqu'à la mention ALERTES TEST.
- 3. Appuyez sur **SELECT** pour faire sonner la sirène d'alerte.
- 4. Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire taire la sirène ou appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Régler le Canal/Volume :

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- Appuyez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à la mention CANALPAR, puis appuyez sur SELECT.
- 3. Syntonisez le canal au bulletin désiré en utilisant ▲ ou ▼.
- Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant VOLUME UP ou VOLUME DOWN.
- 5. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

REMARQUE: Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position marche



Rétroéclairage:

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à **LUMIERE**, puis appuyez sur SELECT.
- Appuyez sur ▲ pour choisir LUM NORM (Normal), LUM DESS (Actif), **LUM ARRE** (Inactif), puis appuyez sur **SELECT**.
- 4. Appuyez sur **MENU** pour guitter le mode menu.

Type de Rétroéclairage	Description	
LUM NORM (Normal)	Le rétroéclairage s'allume dès qu'un bouton est enfoncé et s'éteindra après 5 secondes.	
LUM DESS (Actif)	Le rétroéclairage s'allume et restera al- lumé continuellement jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement par le menu.	
LUM ARRE (Inactif)	Le rétroéclairage restera éteint en tout temps jusqu'à ce qu'il soit allumé manuellement par le menu.	

Bips des Boutons:

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à la mention **BOUTONS**, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur ▲ pour choisir ON ou OFF, puis appuyez **SELECT**.
- 4. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Test Hebdomadaire:

- 1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir les options des menus.
- 2. Appuyez sur ▲ pour défiler à travers le menu jusqu'à la mention **TEST HEB**, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3. Appuyez sur ▲ pour choisir **ACTIF** ou **INACTIF**, puis appuyez sur SELECT.
- 4. Appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

REMARQUE: Un test de signal est transmis une fois par semaine. L'option « TEST HEBDOMADAIRE » active ou désactive la sirène sonore pour cet événement. La sirène est désactivée par défaut.



Dépannage:

Problème	Suggestion
Pas de Courant	Assurez-vous que l'adaptateur de courant AC est sécuritairement branché dans la prise DC à l'arrière de la radio ainsi que dans la prise murale.
	Assurez-vous que les batteries sont installées en cas de panne de courant.
Pas de Son	Vérifiez le contrôle du VOLUME pour vous assurez qu'il est monté à un niveau audible.
Pas de bulletin météo quand vous appuyez sur le bouton «WEATH- ER/SNOOZE»	Assurez-vous que l'antenne télescopique est redressée et à sa pleine grandeur. Si vous utilisez une antenne externe, assurez-vous qu'elle est branchée adéquatement. Assurez-vous que la radio est réglée à la chaîne météo en vigueur dans votre région. Si vous vous situez dans une structure de métal, assurez-vous d'être près d'une fenêtre. Si vous vous situez dans une zone de signal faible, vous aurez besoin d'une antenne externe.
La radio ne répond pas adéquatement aux alertes de bulletin météo	Vérifiez pour voir si vous avez programmé le ou les bons Codes MSSC Vérifiez que la tour la plus près de chez vous est en diffusion.

Pour Contacter le Soutien Technique :

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive

Kansas City, Missouri 64120 Téléphone : (816) 241-8500

Fax: (816) 241-5713

Courriel: mail@midlandradio.com Site Web: www.midlandradio.com



Réception:

Le National Weather Service et le Service Météorologique d'Environnement Canada opèrent un système d'alertes de bulletins de température et dangers couvrant une large superficie des États-Unis et du Canada. Présentement, seules quelques zones ne sont pas couvertes. Les bulletins typiques sont à l'intérieur d'une distance de réception entre 40 et 80 kilomètres de la station météorologique. Votre Récepteur Radio-Météo WR-120 peut recevoir des bulletins jusqu'à 80 kilomètres de la station météorologique dépendamment de votre emplacement et des conditions de la température, du terrain, etc... Si vous trouvez que la réception n'est pas bonne dans votre région, essayez différents emplacements dans votre maison ou bureau pour trouver un endroit de meilleure réception.

REMARQUE : Placer l'appareil près d'une fenêtre améliore habituellement la réception.

Si un bulletin météo ne peut pas être entendu sur aucun des 7 canaux, contactez votre bureau météorologique local et vérifiez que la station la plus proche est en ondes. Vérifiez aussi la fréquence de diffusion de la station. Si votre station est en transmission et que vous ne recevez pas les bulletins, vous pourriez avoir besoin d'une antenne externe. Veuillez visiter notre site web au www.midlandradio.com pour voir notre antenne suggérée: l'Antenne 18-259W VHF Through-Glass. Cette antenne améliore la réception lorsqu'elle est installée à une fenêtre.

REMARQUE: Les structures en métal rendent la réception plus difficile parce que le métal interfère avec le signal. Si vous vivez dans une structure en métal, vous pourriez avoir besoin d'une antenne externe.

Tests de Signaux:

Toutes les stations transmettent des tests de signaux de façon périodique. Vous pouvez savoir à quel moment votre station locale diffuse des tests de signaux en appelant le NOAA National Weather Service Forecast Office (listé sous « Weather » dans la section du Gouvernement Fédéral dans le bottin téléphonique).

Au Canada, ces tests sont effectués tous les mercredis à midi.

Durant le test de signal hebdomadaire, la station locale donnera une liste des régions couvertes par leur émetteur. Le signal de test permet à tout le monde possédant des récepteurs radio-météo de vérifier le fonctionnement de leur équipement.

Les tests de signaux suivants peuvent être envoyés durant les essais : tests hebdomadaires nécessaires, tests mensuels nécessaires, tests de système et tests périodiques nationaux.

Durant un test, la lumière DEL jaune d'avertissement s'allumera et le message «Weekly Test» (Test Hebdomadaire) ou «Monthly Test» (Test Mensuel) sera visible sur l'écran. Lorsque l'option désactivée dans le menu, la radio ne fera pas sonner une alerte sonore audible pour éviter de donner l'impression d'une véritable alarme. La réponse visuelle au test est la confirmation que votre radio fonctionne adéquatement.



Garantie Limitée d'un An :

Midland Radio Corporation réparera ou remplacera, à sa discrétion sans charge, tout Récepteur Radio-Météo Midland qui fonctionnera incorrectement en raison d'un défaut matériel ou de main d'oeuvre à l'intérieur d'UN AN suivant l'achat initial du consommateur. Cette garantie n'inclut pas toutes antennes, qui pourraient faire partie ou être incluses avec le produit garanti, ou le coût de la main-d'oeuvre pour le retrait ou la réinstallation du produit dans un véhicule. L'exécution de toute obligation sous cette garantie peut être obtenue en retournant le produit garanti, frais de transport prépayés, accompagné d'une copie de la facture originale d'achat chez Midland Radio Corporation à l'adresse fournie ci-dessous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits, qui varieront d'une province à l'autre.

REMARQUE : La garantie ci-dessus s'applique seulement à la marchandise achetée au Canada ou à l'intérieur de ses territoires ou possessions, ou dans le contexte d'un échange Militaire Canadien. Pour une couverture de la garantie sur de la marchandise achetée ailleurs qu'au Canada, demandez à votre marchand.

Service:

Si votre Récepteur Radio-Météo Midland n'arrive pas à fonctionner adéquatement, vérifiez la section « Dépannage » de ce manuel avant de le retourner pour du service. Si nécessaire, retourner comme suit:

- 1. Emballez l'unité dans sa boîte et son emballage d'origine. Ensuite, emballez la boîte originale dans un carton d'expédition approprié. Remarque : Un emballage inadéquat peut entraîner des dommages durant l'expédition.
- 2. Inclure les éléments suivants :
 - a. Description complète de tous les problèmes
 - b. Numéro de téléphone de jour, nom et adresse
- 3. Pour un service de garantie, inclure une photocopie de la facture de vente provenant d'un marchand autorisé ou autre preuve d'achat mentionnant la date de vente.
- Vous n'avez pas besoin de retourner les accessoires (Adaptateur AC/DC, Piles, Guide du Propriétaire) sauf s'ils sont directement reliés à votre problème.
- 5. Des frais uniques fixes de 45.00 \$ seront appliqués aux réparations non couvertes par la garantie ou sur les unités datant de plus d'un an. Envoyez seulement un chèque de banque, mandat-poste ou numéro de carte Visa ou Master Card.

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive Kansas City, Missouri 64120 Téléphone: (816) 241-8500 Fax: (816) 241-5713

Courriel: mail@midlandradio.com Site Web: www.midlandradio.com



Instrucciones Rápidas:


- 1. Coloque 3 pilas de tamaño AA (no incluidas) en el compartimento de la parte inferior de la radio.
 - (Nota: Las pilas proporcionan a la radio aproximadamente 5 horas de funcionamiento de emergencia o 75 horas de funcionamiento en espera en caso de corte del suministro eléctrico).
- Conecte el Adaptador AC a una salida estándar. Conecte el otro final del adaptador al conector DC en la parte trasera de la radio.
- 3. Sague la antena y extiéndala a su longitud total.
- 4. Asegurar la funcion encendido/apagado interreptor es en la posision de encendido
- 5. Se mostrará el mensaje de **WELCOME**.
- 6. Para **LENGUA** presione el botón **SELECT** y a continuación:
- 7. Elija su idioma presionando ▲o▼ y seguidamente presione el botón SELECT.
- 8. Para **PAIS** presione el botón **SELECT** y a continuación:
- 9. Elija tipo de localización **TODOS** y presione **SELECT**.

(Nota: vea la página 8 para más instrucciones de programación).

- 10. Para **TIEMPO** presione el botón **SELECT** y a continuación:
- 11. Establezca la hora usando ▶ ▲ ▼ o ◀ y a continuación presione SELECT.
- 12. Para **CANAL** presione el botón **SELECT** y a continuación:
- 13. Sintonice el canal a la emisión deseada usando ▲o ▼.
- 14. Ajuste el volumen usando el botón VOLUME UP o VOLUME DOWN.
- 15. Para completar la configuración, presione el botón **SELECT**.

NOTA: Para restaurar los valores de fábrica de la radio, mantenga presionado el botón **WEATHER / SNOOZE** mientras pone en marcha la unidad.

Para obtener el código S.A.M.E. en los Estados Unidos: Llame al 1-888-697-7263 o visite http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm Para obtener el CLC en Canadá: Llame al 1-877-789-7733 o visite http://www.ec.gc.ca/weatheradio

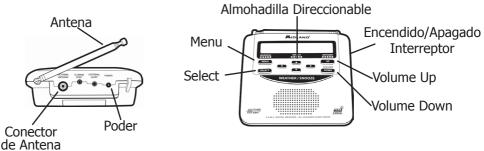

Externa

Manual del Propietario WR-120



Índice de Contenidos

Bienvenida	27
Conociendo su Radio Meteorológica	
Características de la WR-120	28
Iconos en la Pantalla	
Conectores Accesorios	
Configurando su Radio Meteorológica	
Establecer la Hora	29
Establecer la Alarma	
Establecer el Idioma	
Localizando sus códigos S.A.M.E.	
Códigos S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding)	30
Obtener Codigos S.A.M.E. En los Estados Unidos	30
En Canadá	30
Establecer Localización	
Código S.A.M.E. "CUALQUIERA" Por Defecto	31
Código S.A.M.E. "Único"	31
Códigos S.A.M.E. "Múltiples"	31
Notificaciones al Usuario	
Tipo de Alerta (Pantalla, Voz o Tono)	32
Revisar Alertas Recientes	32
Prueba de Alerta	
Establecer Canal/Volumen	
Iluminación Trasera	
Sonido de los Botones	
Prueba Semanal	
Resolución de Problemas	
Recepción	35
Prueba Señales de Emisión	35
Garantía Limitada de Un Año	
Servicio	
Formulario de Solicitud de Accesorios	
Otros Productos Midland	

MIDLAND

iBienvenido!

Felicidades por la adquisición de la Radio Meteorológica Midland WR-120 Alerta de Todos los Peligros con S.A.M.E.

Todos los Peligros significa que la radio es el medio más rápido y más fiable de recibir información de condiciones meteorológicas que pueden poner en peligro la vida como tornados, huracanes, inundaciones, tormentas heladas así como emergencias civiles tales como emergencia de secuestro de menores, explosiones peligrosas, fuegos y derrames de sustancias químicas. Esta información se emite 24 horas al día, 7 días a la semana así que usted puede estar informado sin importar qué momento del día es.

Además de alertar de todos los peligros, la WR-120 también tiene tecnología S.A.M.E (siglas en inglés para designar a Codificación de Mensaje para Área Específica). Esto le da la opción de descartar emisjones no deseadas y recibir solo las alertas específicamente dirigidas a la zona geográfica en la que reside. Finalmente, Midland está orgulloso de decir que la WR-120 está Certificada para Alertas Públicas – lo que significa que ha sido probada y aprobada por reunir los estándares de la Asociación de Consumidores de Electrónica de fiabilidad y calidad como producto que proporciona alertas públicas de seguridad. Por tanto, este es un dispositivo electrónico de calidad, hábilmente construido con los mejores componentes y está diseñado para un rendimiento fiable y libre de problemas durante muchos años, iDisfrútelo!




NOTA: Le animamos a leer este manual del propietario antes de operar con la radio. Este manual es una parte valiosa de su nueva Radio Meteorológica Midland Alerta de Todos los Peligros. Vea la sección de "Instrucciones Rápidas" de este manual para la configuración y programación inicial. Una vez que la radio está programada y operativa adecuadamente, quarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.




Conociendo su Radio Meteorológica

Características de la WR-120

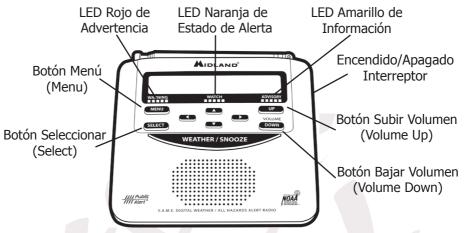

Iconos en la Pantalla



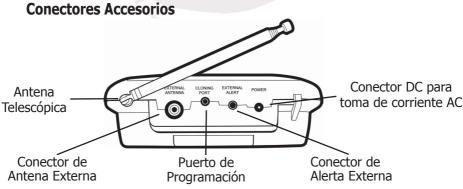

POR FAVOR OBSERVE: Radio Meteorológica MIDLAND (NOAA) Modelo WR-120, "Radio Digital Meteorológica Alerta de Peligros con S.A.M.E.". Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencias dañinas; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

MIDLAND

Configurando su Radio Meteorológica

Establecer Hora:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione A para avanzar por el menú hasta **TIEMPO**.
- 3. Presione **SELECT** (la opción de hora comenzará a parpadear)
- 4. Presione A hasta que la hora actual se muestre. (**Nota**: AM/PM cambia a medida que avanza por las horas)
- 5. Presione para guardar la hora actual y avanzar a la configuración de minutos.
- 6. Programe ambos dígitos de los minutos de la misma manera.
- 7. Presione **SELECT** para guardar la hora actual.
- 8. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Establecer Alarma:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione ▲ para avanzar por el menú hasta ALARMA, a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ para mostrar **ENCENDIDO**. Presione **SELECT**.
- 4. Presione ▲ hasta que se muestre la hora que guiere. (**Nota**: AM/PM cambia a medida que avanza por las horas)
- 5. Presione para guardar la hora de alarma y avanzar a los minutos de la alarma. Programe ambos dígitos de los minutos de la misma manera.
- 6. Presione **SELECT** para guardar la hora de la alarma.
- 7. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Para silenciar temporalmente la alarma, presione el botón WEATHER / SNOOZE. Esto retrasará la alarma 8 minutos. Para silenciar la alarma para el resto del día, presione el botón MENU.

Establecer Idioma:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione A para avanzar por el menú hasta **LENGUA** y a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ para elegir ENGLISH, ESPANOL o FRANCAIS y a continuación presione **SELECT**.
- 4. Presione **MENU** para salir del modo menú.



Localizando sus códigos S.A.M.E.

Códigos S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding)

Usted puede programas la Radio Meteorológica WR-120 Alerta de Todos los Peligros con hasta 25 códigos S.A.M.E. Los Estados Unidos y Canadá asignan códigos únicos de identificación de seis dígitos a cada región de pronóstico y subregión. Estos códigos se conocen como Sistema de Procesamiento de Información Federal (por sus siglas en inglés FIPS en los Estados Unidos) o Localización Codificada Canadiense (por sus siglas en inglés CLC en Canadá).

Las advertencias, estados de alerta e informaciones meteorológicas, alrededor de 80 tipos diferentes, activarán la radio meteorológica solo para su área programada específica. El mensaje S.A.M.E. contiene información pertinente al período para el que la alerta es válida. La estación de radio puede establecer el tiempo activo de la alerta desde 15 minutos hasta 6 horas. Cuando el tiempo designado ha pasado, el mensaje en pantalla y la luz se reiniciarán a su apariencia normal.

Obtener los Códigos S.A.M.E.: Para Estados Unidos:

- 1. Numero Número Gratuito del Servicio Nacional de Meteorología 1-888-NWS-SAME (1-888-697-7263)
- 2. Página Web del Servicio Nacional de Metéorología www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm
- 3. Página Web de la Corporación de Radio Midland www.midlandradio.com/Products/Be-Weather-Aware

Para Canada

- Número de Servicio Meteorológico del Departamento Medioambiental de Canadá 1-877-789-7733 (Canada Only)
- 2. Servicio Meteorológico del Departamento Medioambiental de Canadá

http://www.ec.gc.ca/weatheradio

- 3. Página Web de la Corporación de Radio Midland www.midlandradio.com/Products/Be-Weather-Aware
- 4. E-mail

weather.info.meteo@ec.gc.ca



Establecer Localización:

Su Radio Meteorológica WR-120 Alerta de Todos los Peligros viene preprogramada para recibir transmisiones de alerta meteorológicas y de peligros para todos los códigos S.A.M.E. dentro de un rango. Si esto es lo que desea, deje la radio establecida en CUALQUIERA (ANY).

Código S.A.M.E. "Cualquiera" ("Todos"): (recomendado)

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione A para avanzar por el menú hasta PAIS, a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ hasta **TODOS** y presione **SELECT**.
- 4. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Código S.A.M.E. "Único" ("Solo"):

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione **A** para avanzar por el menú hasta **PAIS**, a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ thasta **SOLO** y presione **SELECT**.
- 4. Se mostrará SAME 01. Presione SELECT.
- 5. Use ▶ ▲ ▼ o ◀ para programar el código S.A.M.E.
- 6. Presione **SELECT**.
- 7. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Nota: En el modo único el último código S.A.M.E. programado será el único del que la radio alerte, incluso se pueden introducir múltiples códigos en posiciones S.A.M.E. alternas.

Código S.A.M.E. "Múltiple" ("Multiple"):

- Presione MENU para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione ▲ para avanzar por el menú hasta PAIS, a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ hasta MULTIPLE y presione SELECT.
- 4. Se mostrará **SAME 01**. Presione **SELECT**.
- 5. Use ▶ ▲ ▼ o ◀ para programar el código S.A.M.E.
- 6. Presione **SELECT**.
- 7. Presione A para avanzar a la siguiente posición SAME.
- 8. Repita los pasos 4-7 para programar hasta 25 códigos.
- Presione SELECT.
- 10. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Nota: Mientras está en modo **MENU** y no se presiona ningún botón durante 60 segundos, la radio saldrá automáticamente del modo **MENU**.



Notificaciones al Usuario:

Tipo de Alerta (Pantalla, Voz o Sirena) (Display, Voice o Tone):

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- Presione ▲ para avanzar por el menú hasta MODO ALERTA, a continuación presione SELECT.
- Presione ▲ para elegir VOZ, SIRENA o MOSTRAR y a continuación presione SELECT.
- 4. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Tipo de Alerta	Descripción
MOSTRAR	Cuando la alerta MOSTRAR está seleccionada, solo se mostrará una alerta de texto en la pantalla. No habrá alarma audible.
VOZ	Cuando se selecciona el tipo de alerta VOZ, el tono de alerta sonará durante 8 segundos, a continuación oirá la voz de la estación de radio meteorológica durante 3 minutos.
SIRENA	Cuando se elige el tipo de alerta SIRENA, el tono de alerta sonará durante 3 minutos o hasta que se presione cualquier botón.

Revisar Alertas Recientes:

Radio Meteorológica WR-120 Alerta de Todos los Peligros puede almacenar hasta 10 alertas de tipo Meteorológica/Peligro (con tiempos de solapamiento efectivos) en su memoria. Si la radio meteorológica recibe una nueva alerta mientras cualquier alerta previa sigue vigente, mostrará automáticamente la nueva alerta. Puede revisar todas las alertas que siguen vigentes presionando A para avanzar por la memoria de alertas activas de la radio. Un doble pitido indica el final de la lista. Se mostrará **NINGUN MEN-SAJE** si no hay alertas activas.

Prueba de Alerta:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione ▲ para avanzar por el menú hasta **PRUE ALE**.
- 3. Presione **SELECT** para que suene la sirena de alerta.
- Presione cualquier botón para silenciar la sirena o MENU para salir del modo menú.

Nota: Asegurar la funcion encendido/apagado interreptor es en la posision de encendido

Establecer Canal/Volumen:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- Presione ▲ para avan avanzar por el menú hasta CANAL y a continuación presione SELECT.
- 3. Sintonice el canal a la estación de readio deseada usando ▲ o ▼.
- Aduste el volumen a un nivel adecuado usando VOLUME UP o VOLUME DOWN.

Nota: Asegurar la funcion encendido/apagado interreptor es en la posision de encendido



Iluminación Trasera:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione **A** para avanzar por el menú hasta **CONTRALUZ**, y a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ para elegir LUZ NORM, ENCENDIDO, LUZ APAGADO y presione SELECT.
- 4. Presione MENU para salir del modo menú.

Tipo de Luz Trasera	Descripción
LUZ NORM	La luz trasera se activa cuando se presiona cualquier botón y se apaga tras 5 segundos.
ENCENDIDO	La luz trasera se activa y permanecerá así continuamente hasta que usted la apague manualmente a través del menú.
LUZ APAGADO	La luz trasera permanecerá apagada siempre hasta que la active a través del menú.

Sonido de los Botones:

- 1. Presione MENÚ para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione A para avanzar por el menú hasta **BOTONES**, a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ para elegir ON o OFF y a continuación presione **SELECT**.
- 4. Presione **MENU** para salir del modo menú.

Prueba Semanal:

- 1. Presione **MENU** para abrir el menú de opciones.
- 2. Presione ▲ para avanzar por el menú hasta **PRUE SEM**, a continuación presione **SELECT**.
- 3. Presione ▲ para elegir **ENCENDIDO** o **APAGADO** y a continuación presione **SELECT**.
- 4. Presione **MENU** para salir del modo menú.

NOTA: Una señal de prueba se transmite una vez a la semana. La opción **PRUE SEM** activa o desactiva la sirena audible para este evento. Por defecto, la sirena está desactivada.



Resolución de problemas:

Problema	Sugerencia
Sin Conexión	Asegúrese de que el adaptador AC está conectado tanto en el conector DC de la parte trasera de la radio como en la toma de corriente de la pared.
	Asegúrese de que las baterías están instaladas en caso de corte del suministro eléctrico.
Sin Sonido	Revise el control del VOLUMEN (VOLUME) para asegurarse de que está activado a un nivel audible.
No hay emisión meteorológica cuando presiona el botón WEATHER/SNOOZE	Asegúrese de que la antena telescópica está sacada y totalmente extendida. Si usted está usando una antena externa, asegúrese que está conectada adecuadamente. Asegúrese de que la radio está configurada al canal meteorológico en uso en su área. Contacte con la estación de radio para asegurarse que están emitiendo. Si está sobre una estructura de metal, asegúrese de que está cerca de una ventana. Si está en una zona de señal débil, necesitará una antena externa.
La radio no responde adecua- damente a las emisiones de alertas meteorológicas.	Revise para ver si ha programado el(los) código(s) S.A.M.E. adecuado. Revise que la torre más cercana a usted esté emitiendo.

Para Soporte Técnico Contacte:

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive

Kansas City, Missouri 64120 Teléfono: (816) 241-8500

Fax: (816) 241-5713

E-mail: mail@midlandradio.com Página Web: www.midlandradio.com



Recepción:

El Servicio Nacional de Meteorología y el Departamento de Medioambiente de Canadá llevan a cabo un sistema de emisiones de alertas meteorológicas y de peligro que cubre una extensa zona de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, solo unas pocas áreas no están cubiertas. Las emisiones típicas están dentro de una distancia de recepción de 25-40 millas de la estación meteorológica. Su Radio Meteorológica WR-120 Alerta de Todos los Peligros puede recibir emisiones de hasta 40 millas desde la estación meteorológica dependiendo de su localización y condiciones climatológicas, terreno, etc. Si ve que su recepción no es buena en su área, intente diferentes localizaciones en su casa u oficina para encontrar un punto de recepción óptima.

NOTA: El emplazamiento cerca de una ventana normalmente mejora la recepción.

Si una emisión meteorológica no puede oírse en ninguno de los 7 canales, contacte con su oficina local de meteorología y verifique la estación más cercana que esté emitiendo. También verifique las frecuencias de los canales en que esté emitiendo la estación. Si su estación está transmitiendo y no está recibiendo las emisiones, puede que necesite una antena externa. Por favor, visite nuestra página web en www. midlandradio.com para ver nuestra antena sugerida, la Antena 18-259W VHF Through-Glass. Esta antena mejora la recepción cuando se apoya en una ventana.

NOTA: Las estructuras de metal son dificultosas para la recepción dado que el metal interfiere con la señal. Si vive en una estructura de metal, puede que necesite una antena externa.

Probar la Emisión de Señales:

Las Estaciones de Servicio Meteorológico periódicamente emiten señales de prueba. Puede averiguar cuando su estación local emite las señales de prueba llamando a la Oficina del Servicio Nacional de Meteorología de la NOAA (siglas en inglés para designar a la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional) (listado bajo "Clima" en la sección del Gobierno Federal en la quía telefónica).

En Canadá estas pruebas se realizan cada miércoles a las 12:00 del mediodía.

Durante la señal de prueba semanal, la estación local proporcionará una lista de condados cubiertos con su transmisión. La señal de prueba permite a todos los que posean una radio meteorológica recibir dicha señal para verifica el funcionamiento de su equipo.

Las siquientes señales de prueba pueden enviarse durante las pruebas: prueba semanal obligatoria, prueba mensual obligatoria, demostración del sistema, prueba periódica nacional.

Durante una prueba, el LED amarillo de información se iluminará y el mensaie de "Prueba Semanal" o "Prueba Mensual" será visible en la pantalla. Mientras esté desactivado en el menú, la radio no emitirá ningún tono de alerta para evitar dar la impresión de una alarma real. La respuesta visual de esta prueba es la confirmación de que su radio está funcionando adecuadamente.



Garantía Limitada de Un Año:

MIDLAND Radio Corporation reparará o reemplazará, según su opción sin cargo, su Radio Meteorológica WR-120 Alerta de Todos los Peligros si falla debido a un defecto de los materiales o de fabricación dentro del plazo de UN AÑO desde la compra inicial. La garantía no incluye antenas, que pueden ser parte o incluidas con el producto garantizado, o el coste de mano de obra para la retirada o reinstalación del producto en un vehículo u otro soporte. La realización de de cualquier obligación bajo esta garantía puede ser obtenida regresando el producto garantizado, con el flete prepagado, junto con la copia del recibo original de compra a la dirección de Midland Radio Corporation proporcionada debajo.

Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos, y puede además tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

NOTA: La anterior garantía se aplica sólo a productos comprados en los Estados Unidos de América o cualquiera de los territorios o posesiones del mismo, o de un intercambio Militar de los Estados Unidos. Para la cobertura de garantía en productos comprados en otros sitios, pregunte a su comerciante.

Servicio:

Si su Radio Meteorológica Midland no funciona correctamente, revise la sección "Resolución de Problemas" de este manual antes de regresarla para su reparación. Si es necesario, regrésela de la siguiente manera:

- Guarde la unidad en su caja original y ciérrela. A continuación empaque la caja original en una caja de envío adecuada. Atención: un empaque inadecuado puede producir daño durante el envío.
- 2. Incluya lo siguiente:
 - a. Descripción completa de los problemas
 - b. Número de teléfono, nombre y dirección
- Para el servicio de garantía, incluya una fotocopia de la factura de venta de un vendedor autorizado u otra prueba de compra mostrando la fecha de venta.
- 4. No necesita regresar los accesorios (Adaptador AC/DC, Baterías y Guía del Propietario) a no ser que estén relacionados directamente con el problema.
- 5. Se aplicará una tasa de flete de \$25.00 para reparaciones no cubiertas por la garantía o para unidades que tengan más de un año. Envíe solo cheque bancario, giro postal o número de tarjeta de Master Card o Visa

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive Kansas City, Missouri 64120 Teléfono: (816) 241-8500 Fax: (816) 241-5713

E-mail: mail@midlandradio.com Página Web: www.midlandradio.com



Accessories Order Form

Please send Money Order or Fill in Visa/Master Card information and mail to the address below. Please **DO NOT** send cash or checks. Make Money Order to: Midland Radio Corporation.

Name:					
Address:					
City:			State:Zip Code:		
Tel:E-mail:					
CC#:				Type:	Exp:
QTY	ITEM	PRICE	Total	/	
	18-STR	\$19.99			
	18-259W	\$21.99			
Sub Total			\$		
Tax (MO,CO,IL,FL only)			\$		
Shipping & Handling Applies to Domestic US only.			\$14.95		
For Hawaii, Alaska, Puerto Rico shipping and handling will be \$36.25 for 1 lb. and \$64.25 for 2 lbs. or more			\$		
Total			\$		
Mail To: Midland	Radio Corporation				

Consumer Dept. 5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120 Or Call (816) 241-8500





Improves Range and Reception 17-7 Stainless Steel Rod \$21.99



18 -STR

External Alert Strobe Light Easy Connection

High Strobe Visibility \$19.99









WEATHER RADIOS



MOTORCYCLE **COMMUNICATION SYSTEM**



EXTREME ACTION CAMERA







EMERGENCY CRANK RADIOS



CITIZEN BAND RADIOS

CHECK OUT THE OTHER GREAT MIDLAND PRODUCTS AT www midlandradio com

Note: Features & Specifications are subject to change without notice. MIDLAND is not responsible for unintentional errors or omissions on its packaging.

Note : Les Fonctions et Spécifications sont sujettes à des changements sans préavis. MIDLAND n'est pas responsable des erreurs non intentionnelles ou omissions sur son emballage